

SmartPS

POWER SOCKET

Se også

MONTERINGSVIDEOEN


Scan QR-koden



MONTERINGSVEJLEDNING




1 Udskæring

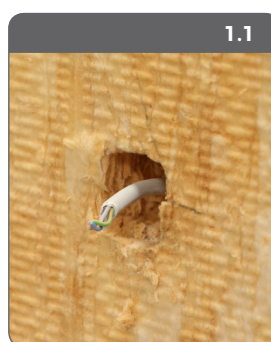


Udskæring for SmartPS

2 Armeringsnet

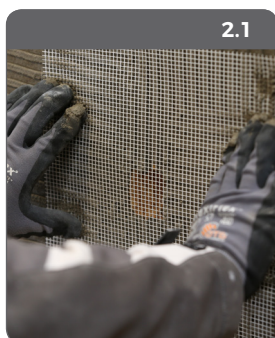


300x300mm armeringsnet monteres vådt i vådt.

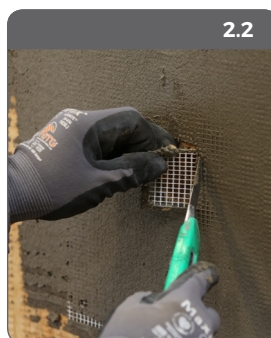


Bortskæring af armeringsnet.

3 Klargøring og montering

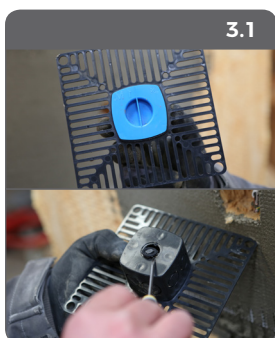


SmartPS klargøres til montering.

Demonteres evt. ved hjælp af skruetrækker.

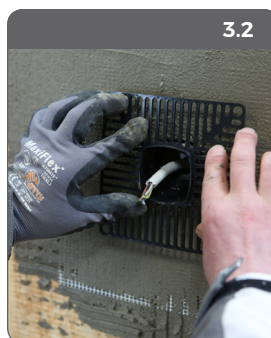


Montering af SmartPS

4 Underpuds

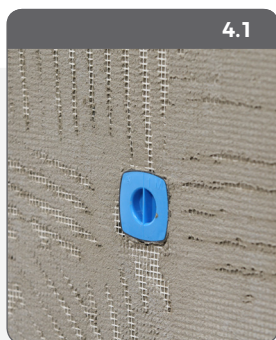

Udførsel af 1. lag underpuds.

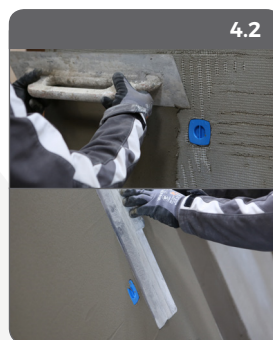


Udførelse af filslag for færdiggørelse af underpuds.

5 Priming




Priming af underpuds.

6 Slutpuds

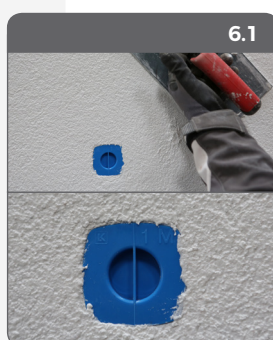

Udførelse af Slutpuds.

7 Montering af Opus 74

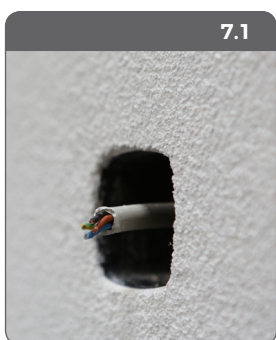

Klargøring for montering.



Montering af Opus 74.