



Montagevejledning

1


Udskæring og klargøring til montage af SmartPS i facadeisoleringssystemet



- Afsæt mål fra EI-dåse på isolering og udskær til EI-dåse dybde.
- Påfør underpuds og indlæg 300x300 mm armeringsnet,
- Udskær i armeringsnet til montage af EI-dåse.

2

Montage af SmartPS profil i facadeisoleringssystemet

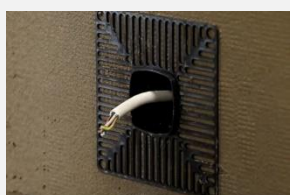

- SmartPS monteres i den våde grundpuds.
- Isæt prop til EI-dåse og påfør underpuds, armering og slutpuds. Følg leverandørens anvisninger.
- SmartPS er nu klar til montage af stikkontakt.